

ПАМЯТКА

ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ ПОДЪЁМНИКОВ



Настоящая памятка устанавливает основные требования по безопасной эксплуатации самоходных подъёмников.

01 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



Изучите руководство по эксплуатации перед началом работы



Используйте средства индивидуальной защиты



Перед началом каждой работы проводите проверку работы всех функций подъёмника

02 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ



При порывах ветра 12,5 м/с и более запрещается эксплуатация, при этом платформа должна быть сложена



Запрещается использовать подъёмник на улице в грозу и штормовую погоду



Запрещается использовать подъёмник в качестве заземляющего провода во время сварочных работ



Включайте зарядное устройство и вилку электропитания переменного тока платформы (при наличии) только в заземлённую трехпроводную розетку



Запрещается подносить к аккумулятору во время работы и зарядки зажжённые сигареты, искры и пламя



Запрещается использовать подъёмник в опасных местах, где могут присутствовать легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы или частицы



Движение подъёмника с поднятой платформой разрешается только на ровной, твёрдой и стабильной поверхности



Запрещается эксплуатация подъёмника на уклоне, превышающем допустимое значение, избегайте ям и неровностей



Запрещается просовывать посторонние предметы и части тела в механизм подъёмника и движущиеся части

ПАМЯТКА

ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ



Запрещается толкать/перетягивать любые предметы, а также отталкиваться от объектов, находящихся за пределами платформы.



Запрещается устанавливать, привязывать или подвешивать груз к любым элементам подъемника



Запрещается превышать грузоподъемность и количество людей на платформе



Запрещается работа на платформе с перил, лестницы, лесов, табуретки и прочих подобных элементов, которые возвышают положение оператора от пола платформы



Проверьте рабочую зону на наличие препятствий сверху, сбоку, снизу и других возможных опасностей в зоне проведения работ




Использование аутригеров (при наличии) разрешается только при условии, что машина находится на твердой и стабильной поверхности



Запрещается использовать подъемник при наличии поломок или неисправностей. При неисправности подъемника немедленно сообщите в техническую службу.

НЕОБХОДИМЫЕ ЗАЗОРЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ

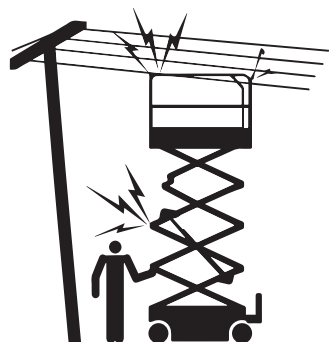

п/п	НАПРЯЖЕНИЕ ЛИНИИ	НЕОБХОДИМЫЕ ЗАЗОРЫ
01	от 0 до 50 кВ	3,05 м
02	от 50 до 200 кВ	4,60 м
03	от 200 до 350 кВ	6,10 м
04	от 350 до 500 кВ	7,62 м
05	от 500 до 750 кВ	10,67 м
06	от 750 до 1000 кВ	13,72 м



Техника безопасности важнейшее при эксплуатации техники! Мы заботимся о вашей безопасности, просим соблюдать правила.